フロントカメラ接続アダプター

取付/取扱説明書

FCA028T

本製品は、トヨタメーカーオプションのフロントカメラを、市販のモニター（ナビゲーション）に接続するためのアダプターです。

■このたびはデータシステム製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
■この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。その後大切に保管し、必要な時にお読みください。
■保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

内容物一覧（取り付け前に必ずご確認ください）

- フロントカメラ接続アダプター ×1
- RCA変換アダプター ×1
- エレクトロタップ ×2
- 保証書&ユーザー保証登録カード ×1
- 取付/取扱説明書（本書）×1
- 結束バンド ×2
- 両面テープ ×1

ご相談窓口

データシステムWebサイト・・・**http://www.datasystem.co.jp/**

お電話 086-445-1617
#+2 サービス（技術的なお問い合わせ・修理受付）
【受付時間】 平日 10:00～12:00 / 13:00～17:30
※土日/祝日/年末年始/弊社休業日を除く
※コレクトコールによるお問い合わせは受付致しかねます

お問い合わせ（PC）
http://www.datasystem.co.jp/support/
「メールでのお問い合わせ」をクリックして、問い合わせ窓口へお進みください

お問い合わせ（モバイル）
バーコードリーダーを搭載した携帯電話などで、右のバーコードを読み取ってください
http://www.datasystem.co.jp/sp/support/

Data System **株式会社 データシステム**

■［ 本 社 ］東京都新宿区新宿1-18-2
■［倉敷支社］岡山県倉敷市神田1-1-11

弊社に無断で本説明書の内容・図・写真の全部、または一部の複製（コピー）・転用・転載を禁じます。

注意事項の定義について

注意事項は「⚠危険」、「⚠注意」、「❗警告」、「(!)重要」に区分しており、それぞれ次の意味をあらわします。

⚠危険	守らないと、死亡や重傷などの重大な結果に結びつく可能性が高いもの
⚠注意	守らないと、車両および製品を破損、または故障させる恐れがあるもの
❗警告	守らないと、法律に違反する恐れがあるもの
(!)重要	本製品を使用する上で知っておいていただきたいこと

注意事項

本書には取り付け/取り外し作業中の事故、または不適切な作業による車両損傷などにより、安全と信頼性が損なわれないよう守るべき項目を記載しています。ただし、これらの表記は起こり得るあらゆる現象に関して、すべて記載することはできないため、これらの記載事項さえ守れば良いという絶対的なものではありません。あらかじめご承知おきください。

⚠危険

●取り付け作業前に、必ずバッテリーマイナス端子を外して車両側の電源を遮断してください。電源を遮断しない状況での取り付けは、ショートや感電など重大事故につながります。なお、バッテリーマイナス端子を外す前に、消えると困るラジオのメモリー内容などをメモしておき、取り付け完了後に再入力してください。入力方法については機器の取扱説明書をご参照ください。
●シートレールやペダルなどに噛み込まれたり、挟まれる可能性のある場所など、運転に支障をきたす場所には本製品を絶対に設置しないでください。

⚠注意

●本製品の取り付けには、専門知識が必要です。製品の取り付けは販売店または整備工場などにご依頼ください。
●本製品の取り付け前に、カセット・音楽ディスク・地図ディスクなどは、すべてユニットから取り出してください。
●コネクターを外す際は、コネクターの抜け防止爪をしっかり押し込み、まっすぐ引き抜いてください。コネクターを無理に引っ張ると、コネクターやユニットが破損する恐れがあります。
●配線部分は絶対に引っ張らないでください。断線、接触不良を引き起こす恐れがあります。
●コネクターを接続するときは、奥まで（カチッと音がするまで）確実に差し込んでください。
●本製品を取り付ける際、 必要に応じて配線を結束バンドで固定してください。 固定しないとコネクターの接触不良や配線が断線する恐れがあります。

(!)重要

●本製品はトヨタメーカーオプションのフロントカメラ専用です。 それ以外のカメラには取り付けできません。適合車種の詳細は本製品の適合表をご確認ください。
●取り付けるモニター（ナビゲーション）に外部入力端子（ピンジャック）があることを確認してください。
●必要な場合はビデオ延長ケーブルを別途ご用意ください。
●ナビやモニターを点検・修理に出す際は、必ず本製品を取り外してください。アフターパーツ類（本製品を含む）を取り付けている場合、メーカー保証が受けられないことがあります。
●本製品を使用、操作したことによって発生した、人身・物損事故の責任・補償は一切負いません。
●適合外の車両へ取り付けて発生したクレーム、事故、故障などに関して、弊社は一切責任を負いません。あらかじめご了承ください。

取り付け方法

⚠注意 本書は、下記の条件を満たしていることを前提に説明しています。

●メーカーオプションのナビゲーションを取り外して、市販モニター(ナビゲーション)が取り付けられている。

●市販モニター(ナビゲーション)に外部入力端子(ピンジャック)がある。

1. バッテリーのマイナス端子を外します。

2. モニター本体を外します。

1.内装はがしなど使用して、パネルを浮かせます。
2.フック、コネクターを外し、オーディオパネルを取り外します。

3. メーカーオプションのモニター裏側に配線されているカメラコネクターと、本製品のコネクターを接続します。

車両側カメラコネクター

車両側カメラコネクター
(4 ピンコネクター)

4. 接続概要図を参考に、本製品から出ている3本の配線、黄色ピンプラグを接続します。

5. モニター(ナビゲーション)が動作する状態にして、バッテリーマイナス端子を接続します。

6. モニターを外部入力に切り替え、フロントカメラの映像が映ることを確認します。
映らない場合は電源線やアース線、紫線の接続、本製品とカメラコネクターの接続を確認します。

7. コード類を取り回して、取り外したパネル類を元に戻し、取り付け作業は終了です。

接続概要図

●当社製品「マルチカメラスプリッター(MCS293)、またはマルチカメラコントローラー(MCC292)」を使用して接続する場合

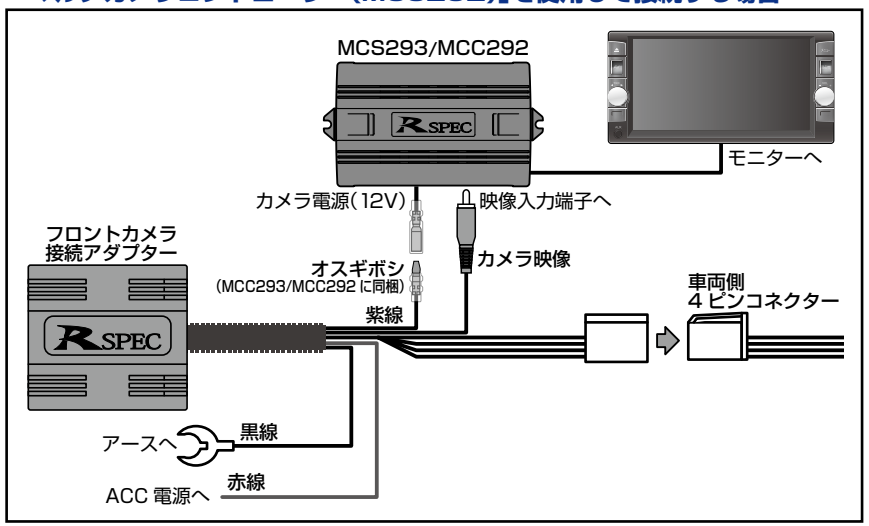

●市販モニター(ナビゲーション)に直接接続する場合